




Pose volet roulant manuel à manivelle

Composition du colis :

Votre colis contient :

1. Un coffre avec un tablier déjà monté,
2. Des coulisses,
3. Une manivelle
4. Des cache-trous,
5. Des rivets,

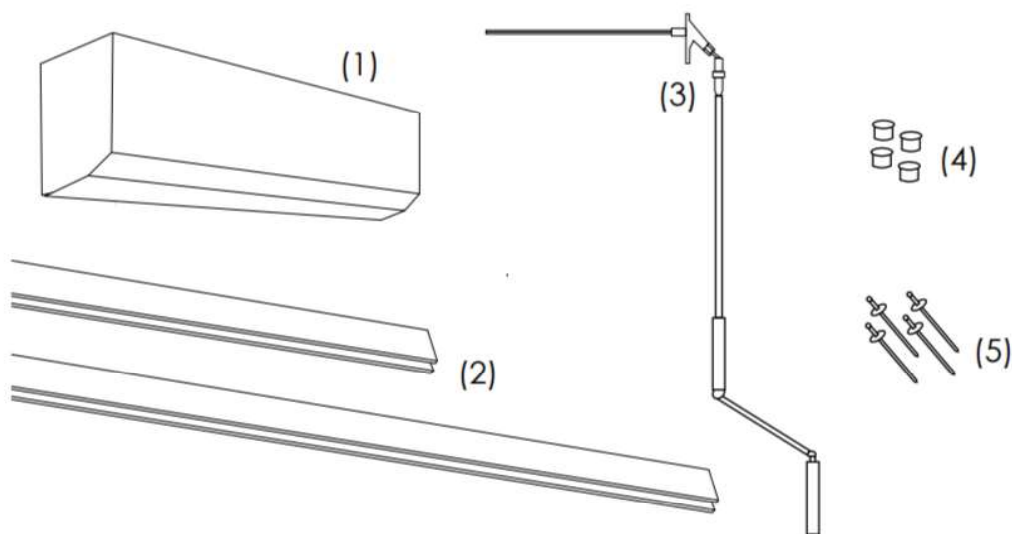

Vos outils






Etape 1 : Perçage de coulisses et pose du volet

1 – Utilisez une mèche à métaux pour percer les coulisses de part en part. Le perçage doit être effectué à une dizaine de centimètres de chaque bord.


Pose sous linteau et sous linteau inversé



Pose en applique

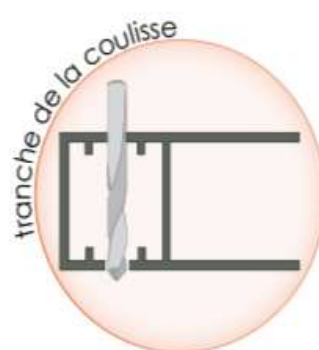


2 – Percez la première épaisseur des coulisses et passez les vis à l'intérieur.

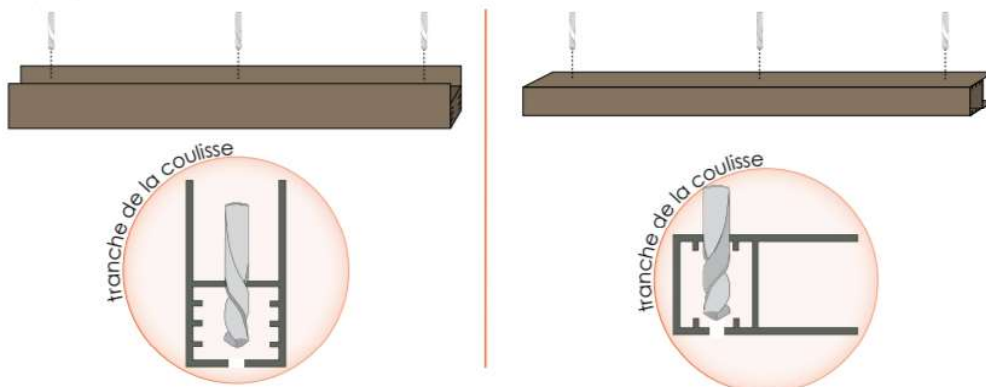

Une fois les points 1 et 2 de cette étape achevés, vous obtenez donc ceci :



3 - Assemblez les coulisses au coffre du volet. Vérifiez leur position à l'aide d'un niveau.

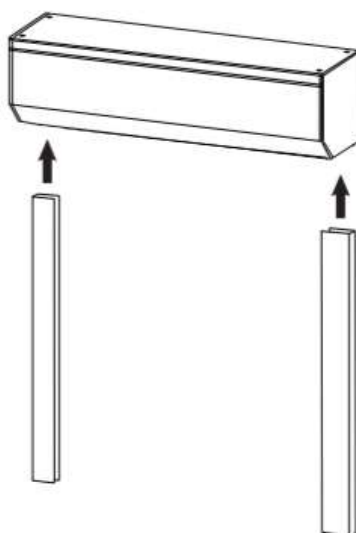



4 – Selon le type de pose choisi, placez votre volet roulant à son emplacement final.



Pose sous linteau

Placez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.



Pose sous linteau inversé

Alignez le volet à la façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.




Pose en applique

Installez le volet sur la façade et alignez le bas du coffre avec le linteau.

5 – Marquez les points de perçage des coulisses. Si vous optez pour une pose en applique, marquez également l'angle du coffre côté commande (a).



Pose sous linteau

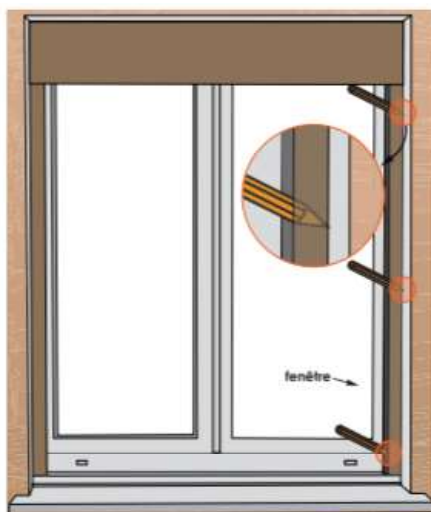

Pose sous linteau inversé




Pose en applique

Peu importe le type de pose pour lequel vous optez, le coffre est déjà percé. Il ne vous reste donc qu'à :



- Marquer l'emplacement du trou sur le coffre (b)
- Reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)

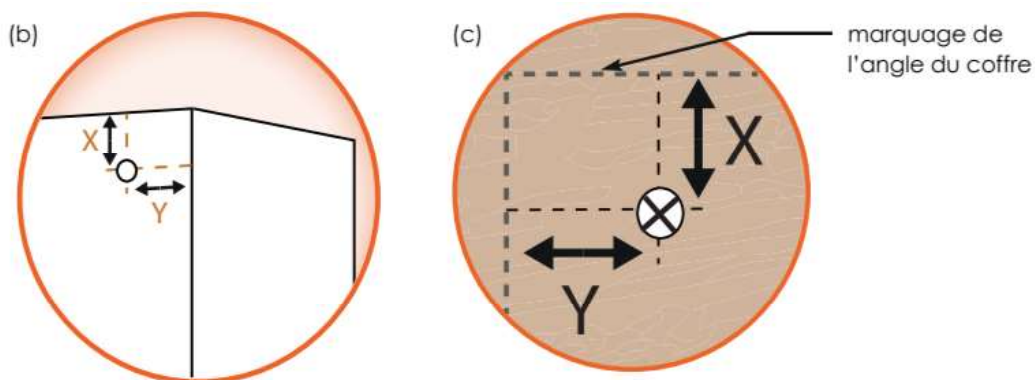

6 - Percez le mur selon vos marques en utilisant une mèche adaptée. Si vous voulez déterminer le diamètre du trou pour le passage de la commande, vous pouvez utiliser une tige.




- 7 - Placez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.
- 8 - Placez le coffre et les coulisses à leur position finale.
- 9 - Vissez les coulisses au mur en commençant tout d'abord par le haut.




Etape 2 : Installation du treuil

1 - Posez la tige du treuil en la glissant dans le coffre du volet roulant.

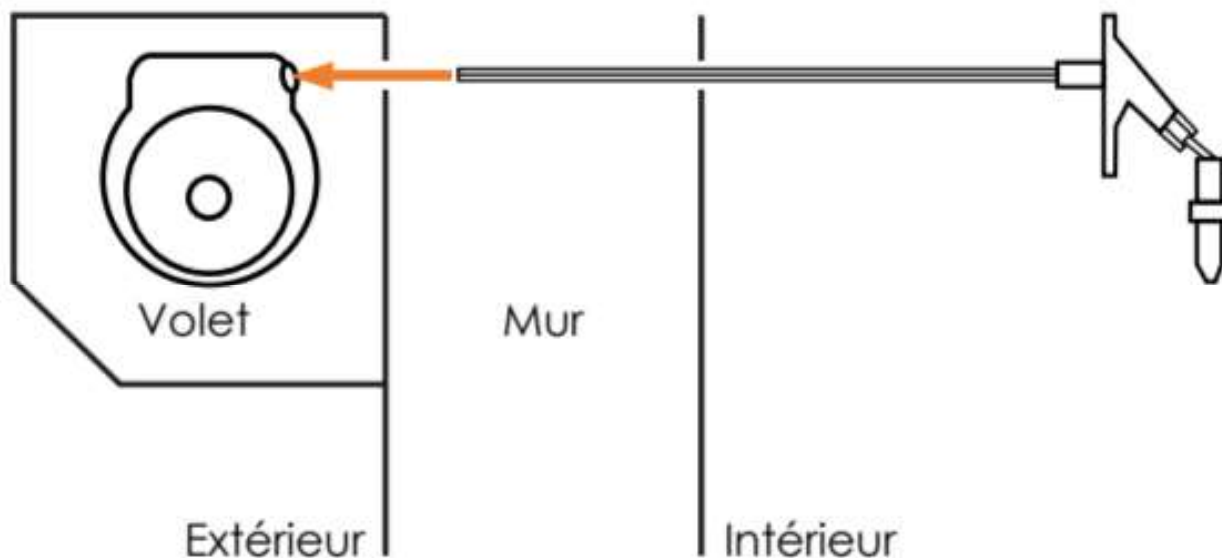


Si besoin, vous pouvez recouper la tige selon l'épaisseur de votre mur en utilisant une scie à métaux.

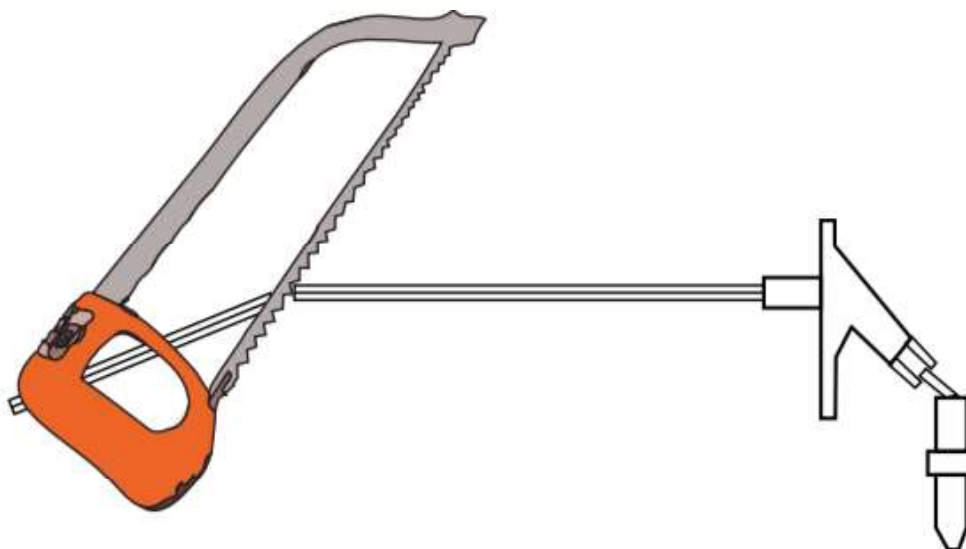




2 - Vissez le treuil sur le mur intérieur.

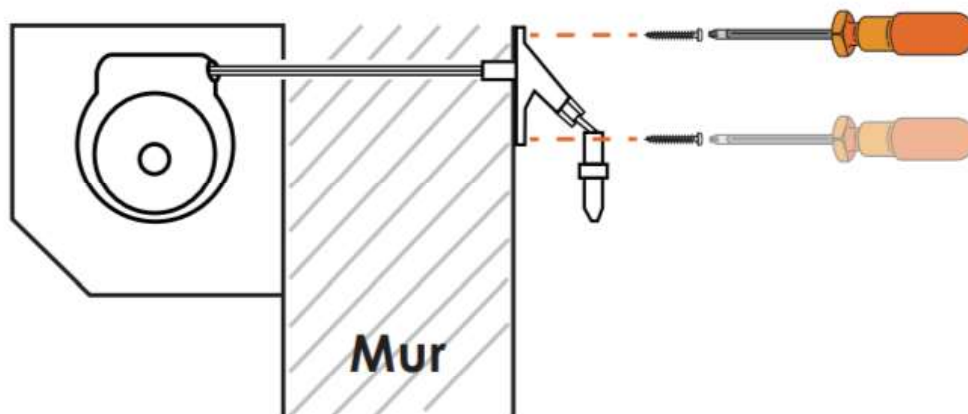

3 - Accrochez maintenant la manivelle.

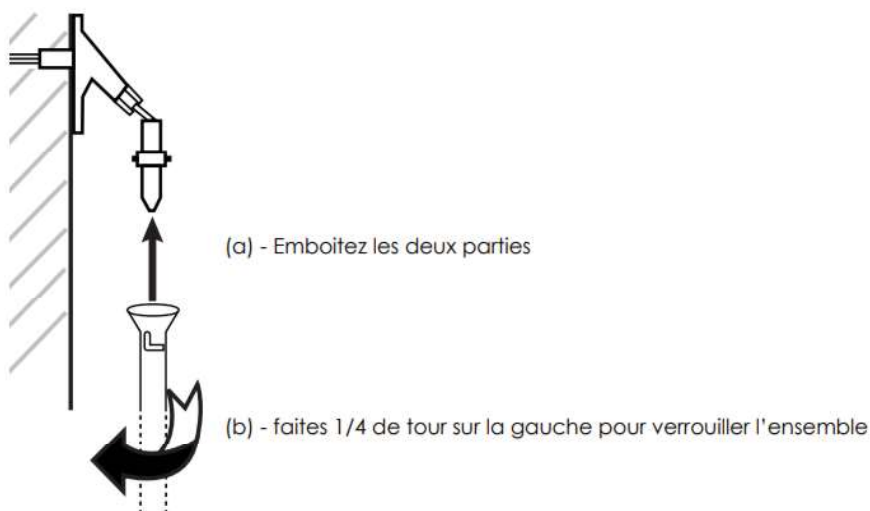

Etape 3 : Finitions

Pour finir, posez un joint de silicone le long des coulisses et au-dessus du coffre pour garantir une isolation meilleure. Posez un joint de silicone le long des coulisses et au-dessus du coffre pour une isolation meilleure.



Volet Store
La fabrication sur mesure



Notice de pose: Volet roulant rénovation



Si vous avez choisi la pose en applique, ajoutez également des caches-trous sur vos coulisses afin de dissimuler les trous de perçage et avoir une finition optimale. Utilisez, pour ce faire, un maillet.

