




Pose volet roulant manuel à sangle

Composition du colis :

Votre colis contient :

1. Un coffre avec un tablier déjà monté,
2. Des coulisses,
3. Une sangle
4. Un passe sangle
5. Des cache-trous,
6. Des rivets,

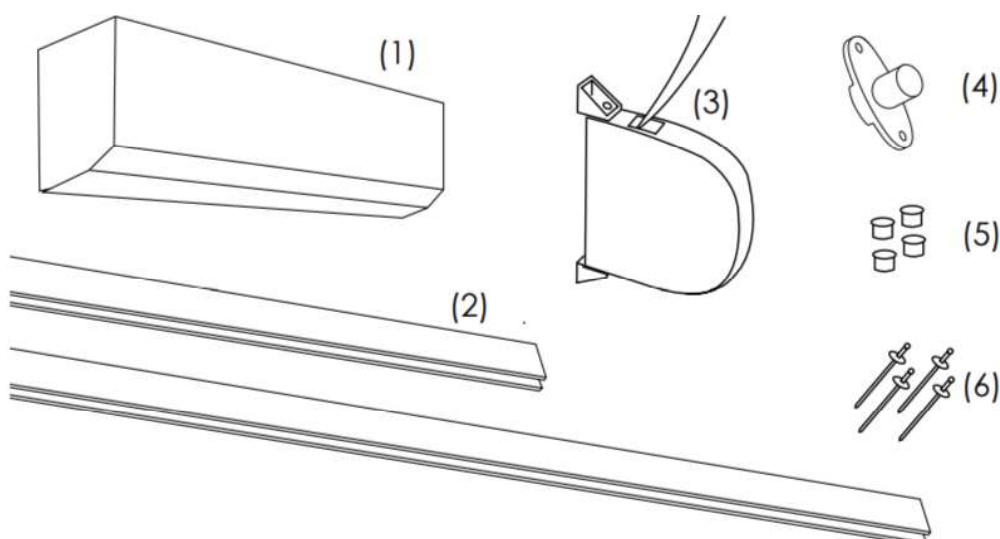

Vos outils








Etape 1 : Perçage de coulisses

1 – Utilisez une mèche à métaux pour percer les coulisses de part en part. Le perçage doit être effectué à une dizaine de centimètres de chaque bord.


Pose sous linteau et sous linteau inversé

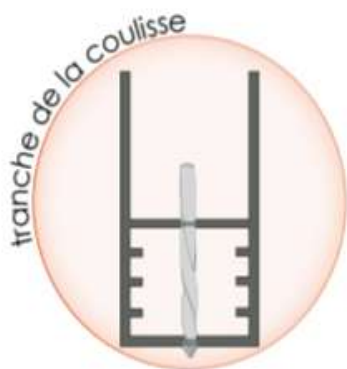


Pose en applique

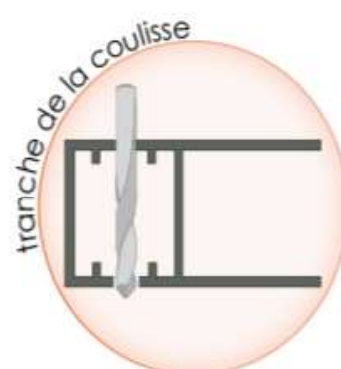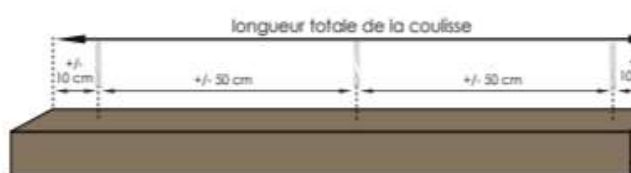


2 – Percez la première épaisseur des coulisses et passez les vis à l'intérieur.

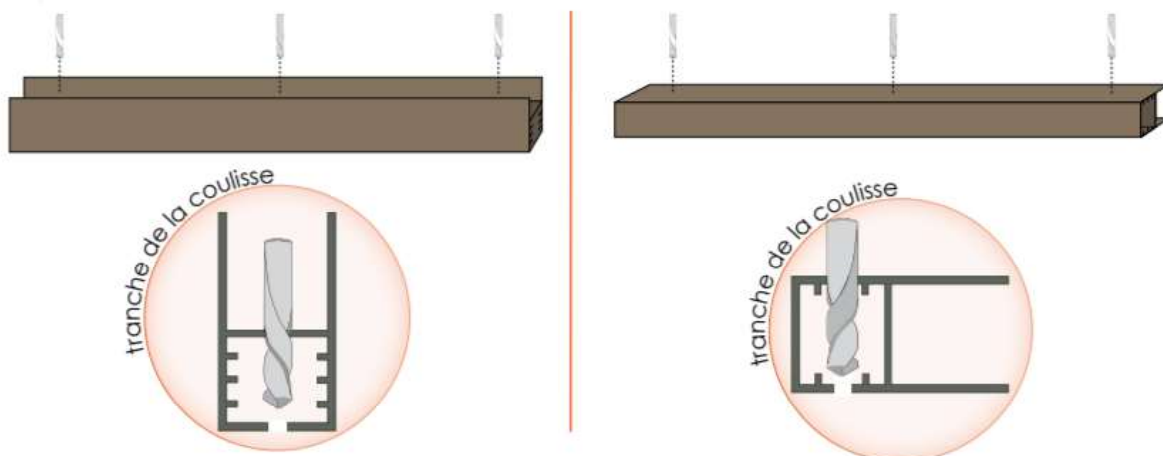

Une fois les points 1 et 2 de cette étape achevés, vous obtenez donc ceci :

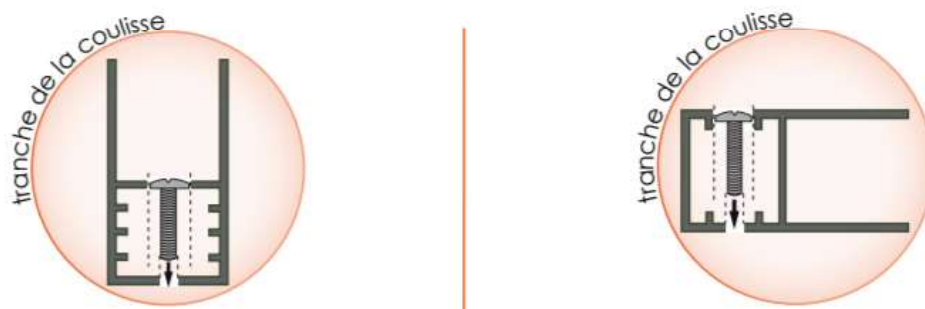

3 - Assemblez les coulisses au coffre du volet. Vérifiez leur position à l'aide d'un niveau.

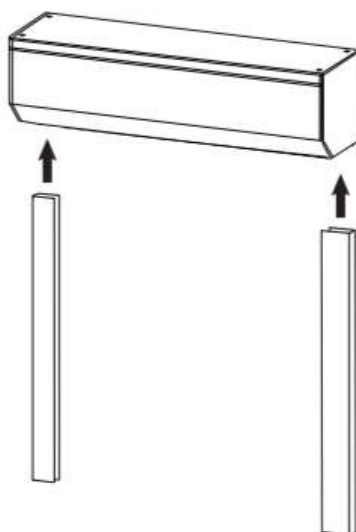



Etape 2 : Fixation du volet

1 – Selon le type de pose choisi, placez votre volet roulant à son emplacement final.



Pose sous linteau

Placez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.



Pose sous linteau inversé


Alignez le volet à la façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.



Pose en applique

Installez le volet sur la façade et alignez le bas du coffre avec le linteau.

2 – Marquez les points de perçage des coulisses. Si vous optez pour une pose en applique, marquez également l'angle du coffre côté commande (a).

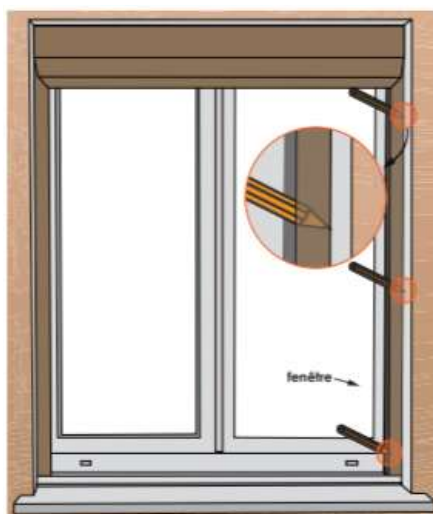

Pose sous linteau



Pose sous linteau inversé




Pose en applique




a) Pour une pose sous linteau ou en applique contre façade, l'arrière du coffre est déjà percé. Il ne vous reste donc qu'à

- Marquer l'emplacement du trou sur le coffre (b)
- Reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)

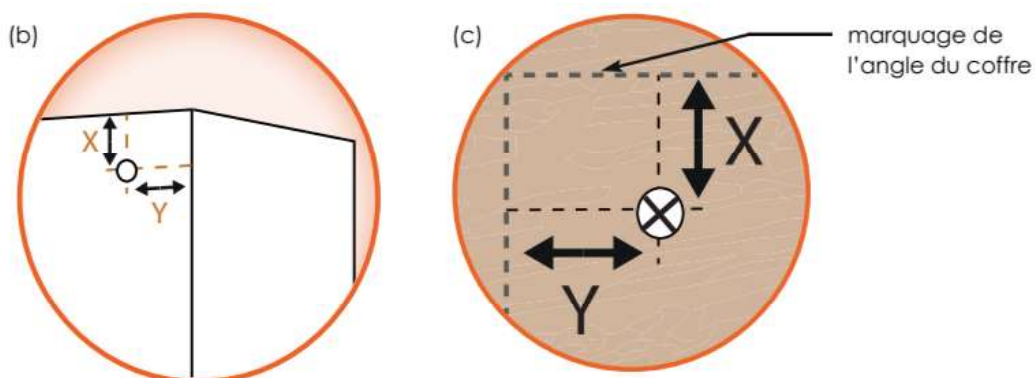


a) - Si vous optez pour une pose sous linteau inversé, choisissez l'emplacement où vous voulez voir passer la commande. Commencez par reporter les mesures sur le coffre. Ensuite, dévisser l'avant du coffre et percez-le d'une largeur plus importante que la sangle.

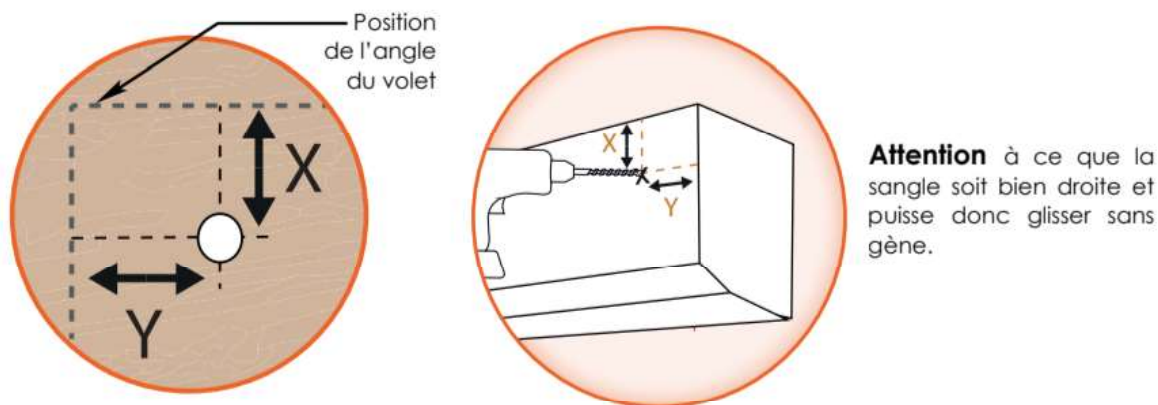



3- Percez votre mur ou votre menuiserie à l'aide d'une mèche adaptée. Percez aussi un trou pour le passage de la commande. Afin de déterminer le diamètre de perçage, vous pouvez utiliser la base du passe sangle.

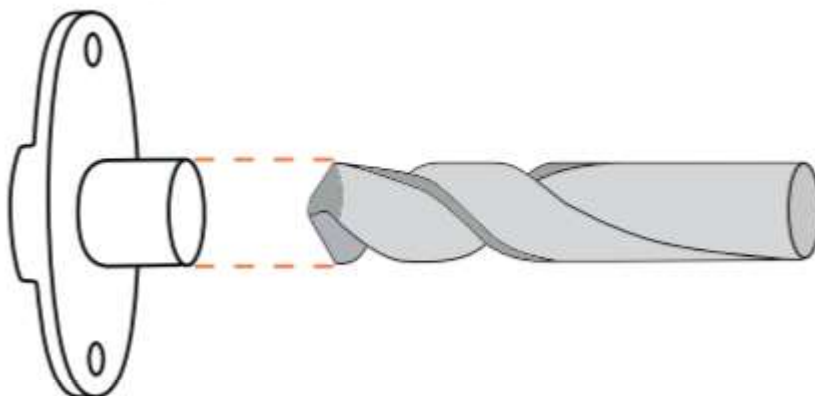

4 - Placez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.


5 - Placez le coffre et les coulisses à leur position finale.

6 - Vissez les coulisses au mur en commençant tout d'abord par le haut.

Etape 3 : Installation de la sangle

La dernière étape de l'installation du volet roulant rénovation consiste en la pose de la sangle. Avant de commencer l'installation du système de sangle, vérifiez tout d'abord que votre tablier est remonté au maximum.

1 - Glissez la sangle dans le passe sangle côté intérieur et fixez ensuite celui-ci au mur.

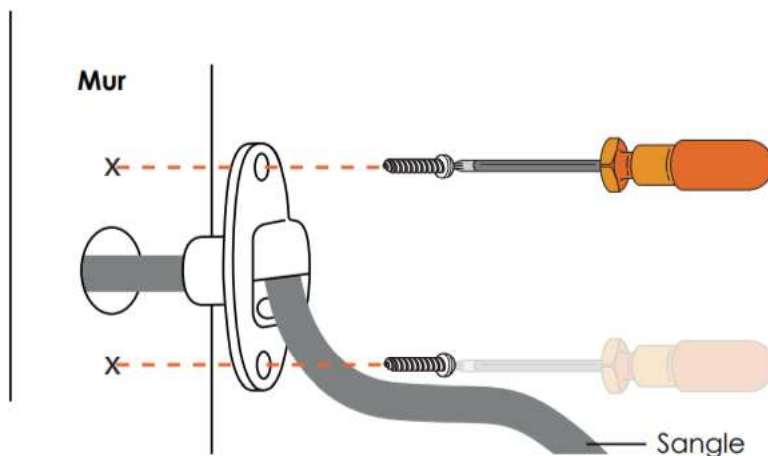

2 - Enlevez les ergots en utilisant un tournevis plat, puis enlevez les deux pièces joignant le boîtier et ouvrez-le.



3 - Passez la sangle dans le guide métallique et vérifiez qu'elle est bien droite entre l'entrée dans le boîtier et la sortie du mur.



4 - Passez la sangle le long de l'enrouleur



5 – Retirez le clip de fixation de la sangle en utilisant un tournevis plat.



6 – Passez la sangle dans l'ouverture.



7 – Fixez la sangle dans le clip de fixation.





8 – Posez le clip dans l'ouverture et faites attention au sens du clip.



9 - Retirez le clip de blocage du ressort et laissez la sangle s'enrouler.



10 – Refermez le boîtier et repoussez les ergots en position fermée.



11 - Fixez le boîtier de la sangle sur votre menuiserie ou votre mur, à l'emplacement souhaité.

Etape 3 : Finitions

Pour une meilleure étanchéité, posez un joint de silicone le long des coulisses et au-dessus du coffre.



Volet Store
La fabrication sur mesure



Notice de pose: Volet roulant rénovation



Si vous avez choisi la pose en applique, ajoutez également des caches-trous sur vos coulisses afin de dissimuler les trous de perçage et avoir une finition optimale. Utilisez, pour ce faire, un maillet.

